# Guía de Instalación de Portador de Hojas Opcional para ScanSnap

## 1. Introducción

Gracias por la compra del "Portador de Hojas Opcional" para ScanSnap.

Este producto opcional es específicamente diseñado para el escáner de imagen en color fi-5110EOX.

El Portador de hojas le permite digitalizar documentos que son físicamente imposibles de digitalizar tales como documentos de tamaño superiores a A4 tales como A3, B4 ó 11 x 17 (documentos de una sola cara). El documento deberá de ser doblado en dos, introducido en el portador de hojas y ser digitalizado en el modo dúplex.

Con el software adjunto, podrá crear una sola imagen juntando la imagen frontal y posterior del documento digitalizado [*1]

Además, con el Portador de hojas podrá digitalizar los siguientes documentos.

- Documentos delicados (que son fáciles en rayarse) tales como fotografías.
- Documentos de tamaños irregulares, tales como recortes (de periódicos, revistas, etc.).
- Documentos con perforaciones / Documentos que son fáciles de romperse.

Para obtener detalles consulte la "**Guía del Usuario**" del Portador de Hojas Opcional para ScanSnap incluido en el CD-ROM. Asegúrese de leerlo antes de la utilización del producto.

## 2. Preparación

● Contenidos del Paquete

Confirme que los siguientes elementos estén incluidos.

- Portador de Hojas [*2] 1
- ScanSnap Carrier Sheet Option Setup CD-ROM 1

el CD-ROM contiene "ScanSnap Carrier Sheet Option (software)" y la "Guía del Usuario" del Portador de Hojas Opcional para ScanSnap.

● Requisitos del Sistema

Cuando instale el Portador de hojas opcional, el siguiente entorno es requerido.

- Deberá cumplir con los requisitos del sistema para ScanSnap fi-5110EOX.
- ScanSnap Manager V3.0L10 ó versión más avanzada deberá estar instalada y operando correctamente.

Consulte la "Guía del Usuario" del ScanSnap fi-5110EOX para los detalles acerca de los requisitos hardware del ScanSnap fi-5110EOX.

Español

*1 Si digitaliza documentos gruesos, la imagen podría ser generada torcidamente de manera que las partes superiores se inclinan en el área de unión.

*2 Como norma se recomienda reemplazar el Portador de hojas cada 500 digitalizaciones
Sin embargo, esta norma podría variar de acuerdo al uso.
Para el reemplazo, podrá comprar por separado el Portador de hojas (5 piezas, FI-511ES-WW).

# 3. Instalación del software

Para la digitalización con el Portador de hojas, deberá instalar “ScanSnap Carrier Sheet Option (software)”.

Instale el software siguiendo las instrucciones descritas a continuación.

ATENCIÓN Si usa Windows® 2000 o Windows® XP, ingrese como usuario que tenga los privilegios administrativos.

(1) Inserte el “ScanSnap Carrier Sheet Setup CD-ROM” en la unidad de CD.

⇨ La ventana “ScanSnap Setup” aparecerá

ATENCIÓN Si esta ventana no se visualiza después de haber insertado el Setup CD-ROM en la unidad de CD-ROM, haga doble clic el icono de "Setup.exe" en la unidad de CD-ROM utilizando Explorador.

(2) Haga clic el botón [Instalar productos] en la ventana de diálogo de "ScanSnap Setup".

(3) En la siguiente ventana, haga clic en el botón [Siguiente].

(4) La pantalla de "Contrato de licencia" es visualizada. Examine los detalles del "Contrato de licencia." Si está de acuerdo con los detalles, haga clic el botón de [Sí].

(5) La ventana "Iniciar la copia de archivos" aparecerá. Haga clic en el botón [Siguiente].

⇨ Esto iniciará la instalación.

(6) En la pantalla de "Mantenimiento finalizado", haga clic el botón de [Finalizar].

Y así se termina la instalación.

ScanSnap es una marca comercial de PFU LIMITED.
Windows, Windows98, Windows Me, Windows2000 y Windows XP son las marcas registradas de Microsoft Corporation.
Los nombres de otros productos son las marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas compañías.
Todos los derechos reservados, Copyright © PFU LIMITED 2005

# 4. Utilización del Portador de hojas

## ● Digitalización de documentos de tamaño A3 / B4 / 11x17 pul

1. Doble el documento por la mitad con la cara a escanear hacia fuera.
   (Doble la página manera que la parte doblada no esté hinchada. El no hacerlo, ésta podría ser digitalizada torcidamente.)

2. Abra el Portador de hojas e inserte el documento doblado.
   (Alinee el documento pegándolo al borde superior y el doblez del documento al borde derecho del Portador de hojas)

3. Coloque el Portador de hojas en el “ScanSnap fi-5110EOX” y pulse el botón [SCAN].

   ⇨ El dato de la cara frontal y posterior son juntadas generándose una sola imagen.

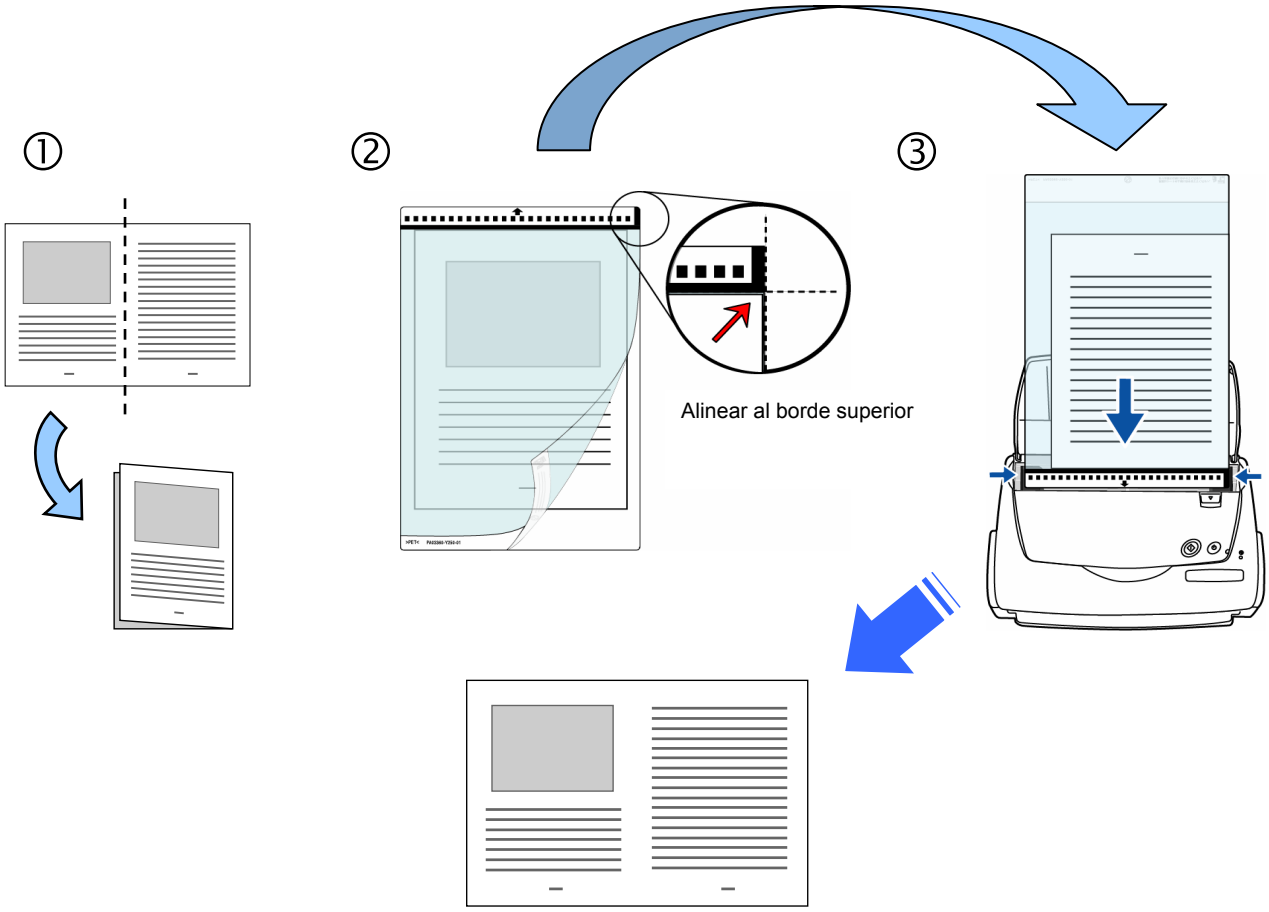


SUGERENCIA

Cuando haya un espacio en el área de unión de la imagen o la imagen sea generada torcidamente, intente digitalizar cambiando la cara del documento (la cara posterior boca abajo y la frontal boca arriba), la cual podría mejorar la situación.

## ● Digitalización de fotografías y recortes (de periódicos o revistas)

1. Abra el Portador de hojas e inserte el documento.
   (Alinee el borde superior del documento pegándolo al borde superior del Portador de hojas. Coloque el documento en el centro del Portador de hojas, para que el documento no sobresalga de este.)

2. Coloque el Portador de hojas en el "ScanSnap fi-5110EOX" y pulse el botón [SCAN].

   ⇨ La digitalización se inicia, y la imagen es generada en el tamaño especificado.

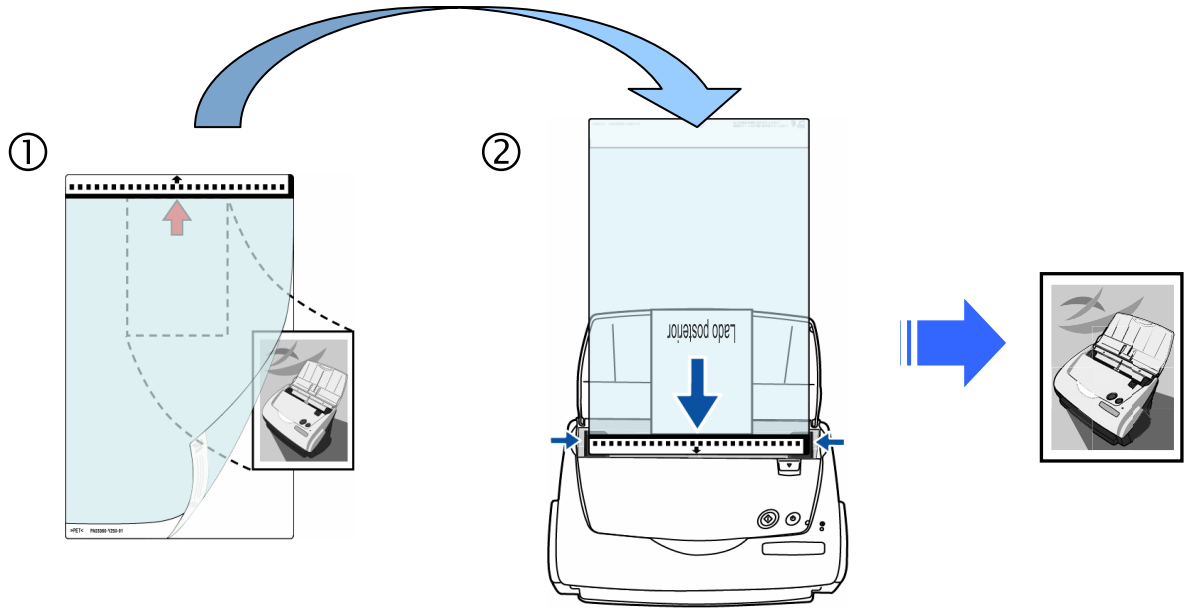


ATENCIÓN

El documento digitalizado será generado en el centro de la imagen en el tamaño especificado.
En la ventana "Configuraciones del Portador de Hojas" cuando "Detección automática" en "Tamaño de la imagen de salida" es seleccionada, el tamaño apropiado para la imagen será escogido automáticamente dentro de los tamaños estándares disponibles.

SUGERENCIA

Si las siguientes características se presentan, coloque un papel blanco detrás del documento.

- El documento digitalizado no es generado en el tamaño apropiado (cuando [Detección automática] está configurado)
- Una sombra se aparece en los bordes del documento.
- Líneas negras aparecen alrededor del documento la cual tiene forma irregular.

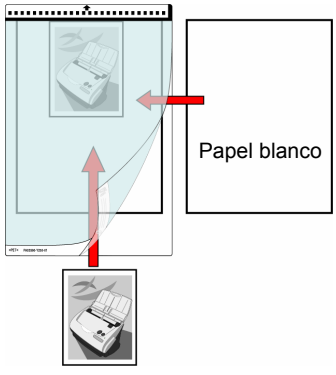


Para obtener detalles consulte la "**Guía del Usuario**" del Portador de Hojas Opcional para ScanSnap.